



Instrução para atualização do firmware do Web Server no Inner Rep Plus v.3.25


Data: 22/08/2016

Passo 1: A atualização do firmware do Web Server é realizada através da ferramenta “Atualizador de firmware do Inner Rep Plus” . Como o Inner Rep Plus já está na versão v.3.25, não será necessário abrir o Rep e nem removê-lo de seu local de instalação.


Passo 2 : Abrir o aplicativo Topdata para atualização de firmware do Inner Rep Plus.

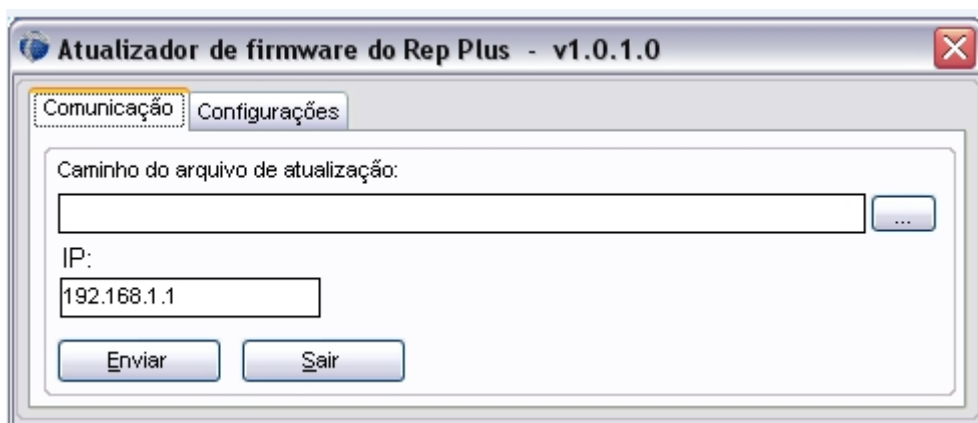


Passo 3 : Clicar no botão  para selecionar o caminho do arquivo de atualização. O Inner Rep Plus somente poderá ser atualizado com a nova versão do Web Server com o arquivo que tenha o mesmo número de série do seu Rep:

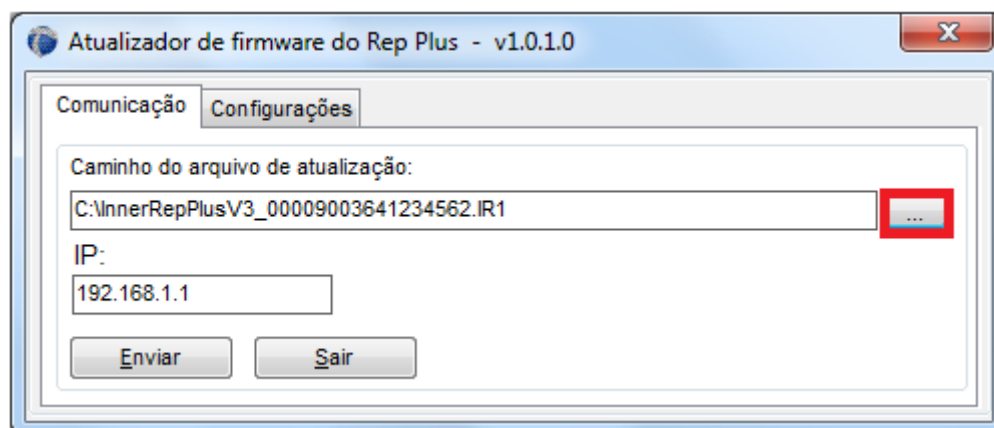


Passo 4 : No atualizador configurar com o endereço IP utilizado pelo Inner Rep Plus. Caso seja necessário configurações avançadas clique na aba “Configurações”:

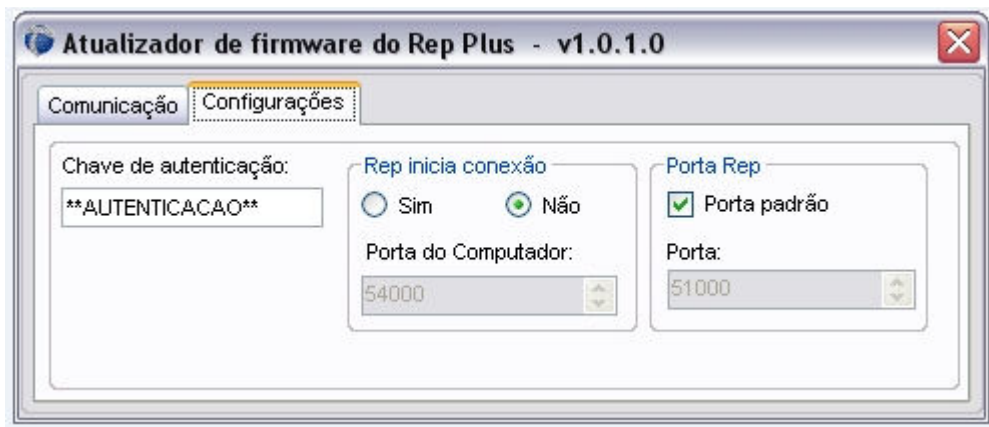


Passo 5 : Clicar em “Enviar”:

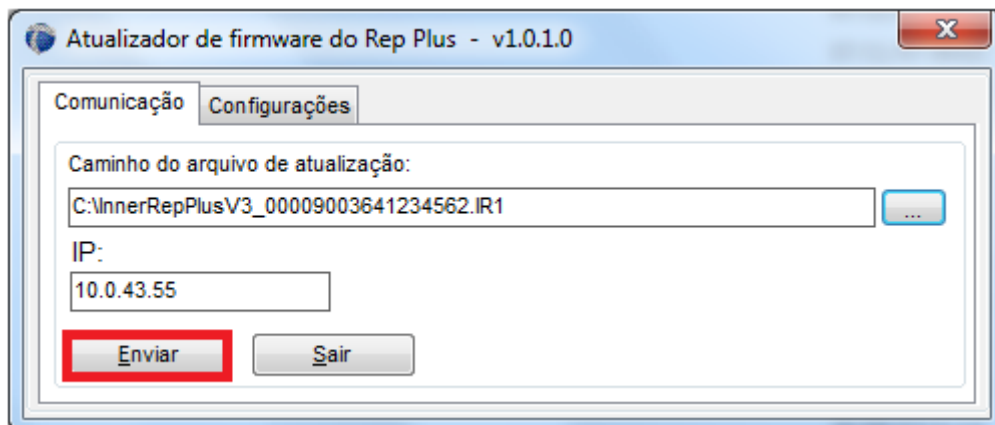


Passo 6 : Se o firmware do Inner Rep Plus já estiver na versão 3.25, somente o Web Server será atualizado:

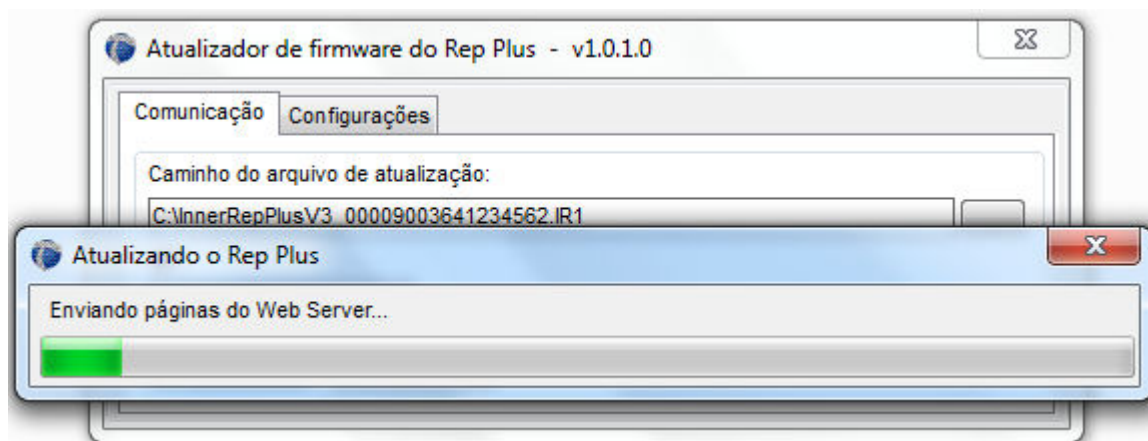

Passo 7: Aguardar a validação das páginas:

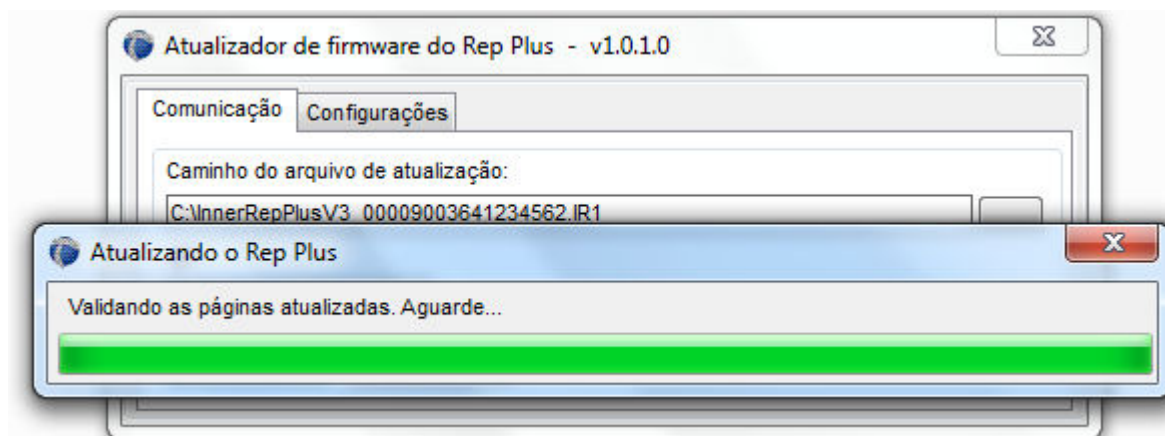

Passo 8 : Ao término da atualização do Web Server, será exibida a mensagem “Por favor, reinicie o Rep Plus para concluir o processo de atualização!”

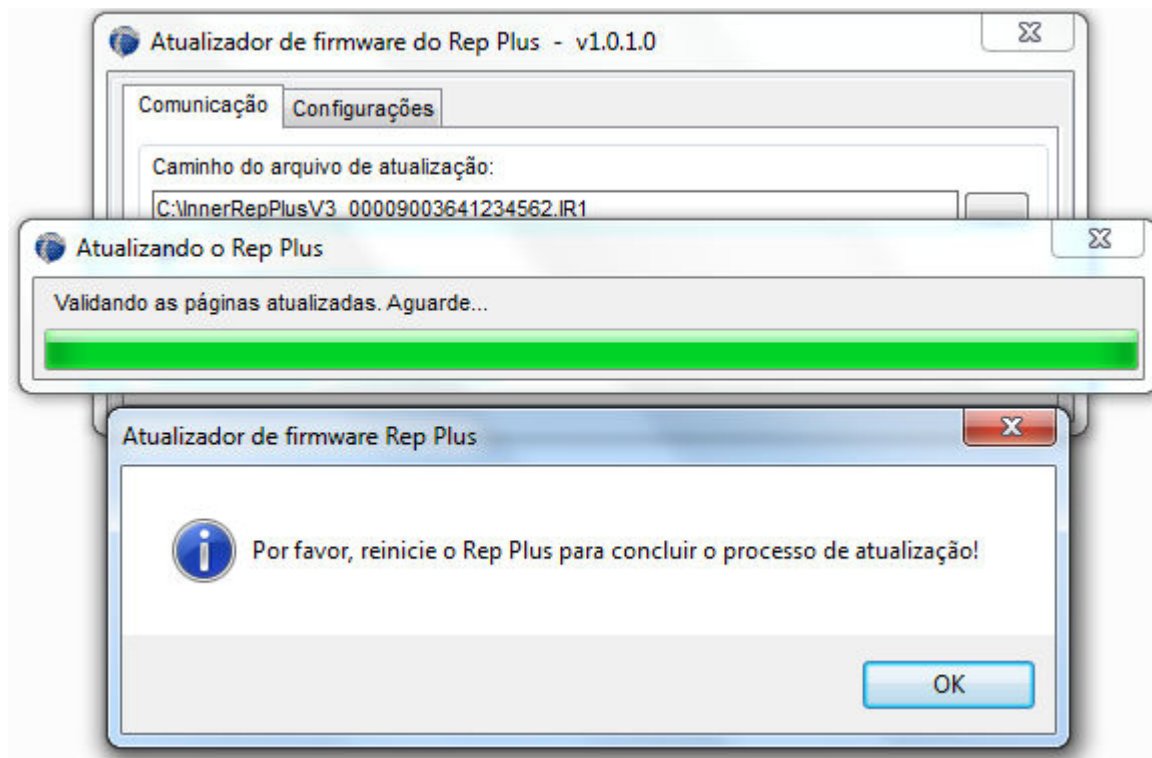

Passo 9: Desligar o Inner Rep Plus e tornar a liga-lo novamente.



Passo 10: Ao acessar o Web Server, verificar se o mesmo está na versão desejada:

INNER REP PLUS

Empregador

Seja bem vindo

* Razão Social: TOPDATA SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA

* Tipo: CNPJ CPF

* CNPJ: 72.041.049/0001-01

CEI: 000000000000

* Local: TOPDATA

TOPDATA

Web Server v.1.12